

ESITTELY

Onnittelut! Olet valinnut Numaxx SPC Ultracore lattian.

SPC Ultracore on uusi tuote, joten lue nämä ohjeet huolellisesti. Nämä ohjeet koskevat kaikkia SPC Ultracore tuotteita.

YLEISTÄ

SPC Ultracore voidaan asentaa kelluvaksi tai liimaamalla (tulee käyttää PU (polyuretaani) liimaa. Helpoin asennustapa on asentaa lattia kelluvaksi. Seinän vierustalle tulee jättää 5 mm rako.

- * Lattian klimatisointi ei ole tarpeellista ellei asennustilan lämpötila ylitä 65 astetta.
- * Lattia voidaan asentaa ilman liikuntasauvoja 400 m2 alueelle (20 m x 20 m). Älä ylitä
- * 20 m mittaa kumpaankaan asennussuuntaan.

SPC Ultracore on sisätilojen lattiamateriaali eikä sitä saa asentaa ulkotiloihin. Huoneen lämpötila ei saa ylittää 65 astetta. Ultracore lattia voidaan asentaa sekä koti- että julkisiin tiloihin (NF EN ISO 10874). Numaxx ei ota vastuuta olosuhteista joihin SPC Ultracore on asennettu. Lattia tulee asentaa aina viimeiseksi sekä uusissa rakennuksissa sekä remontin yhteydessä.

- * Lankut tulee tarkistaa huolellisesti ennen asennusta. Mikäli virheitä havaitaan, lankkuja ei tule asentaa. Virheiden ilmetessä ota yhteyttä lattian myyneeseen liikkeeseen.
- * Tarkista onko tilassa lattialämmitys (ks. myöhemmin ohjeessa) .

- * Esteettisistä syistä on suositeltavaa sekoittaa lankkuja päivänvalossa saavuttaaksesi haluamasi ilmeen lattiallesi.

Tarvittavat työvälineet:

Mittanauha/ Kynä/ Kumivasara/ Lyöntirauta/ kiilat (5 mm)/ veitsi/ leikkuri/ vetorauta/ turvalasit

ALUSLATTIAN VALMISTELU

SPC Ultracore voidaan asentaa seuraaville pinnoille: Aluslattian päälle - parketin ja laminaattilattian

päälle- vinyylilattian päälle- keraamisen lattian päälle Aluslattian tulee olla vankka, kuiva ja puhdas.

- * Uuden aluslattian päälle asennettaessa on varmistuttava että aluslattia on kuiva.
- * Aluslattian tasaisuuden tulee olla RYL vaatimusten mukainen - max. epätasaisuus 3 mm/ 2 m.
- * Älä koskaa hävität vanhaa vinyylilattia voimalla sillä ne voivat sisältää asbestia. Asenna SPC vanhan lattian päälle mikäli se ei ole pahoin vioittunut. Mikäli niin on, vanhan lattian purkamisen tulee suorittaa ammattilainen.
- * Asennettaessa keraamisen lattian päälle ei ole tarpeellista tasoittaa saumoja.
- * Asennettaessa puu-tai laminaattilattian päälle tulee varmistua pohjan elämättömyydestä. Tarvittaessa vanha lattia tulee korjata.
- * Tekstiililattiat tulee poistaa ennen asennusta.

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

Asennus lattialämmityksen päälle

- * SPC Ultracore voidaan asentaa lattialämmityksen päälle. Varmistu että valmistajan ohjeita noudatetaan.
- Huom! : Lämmityselementit eivät saa olla suorassa kosketuksessa SPC Ultracore lattian kanssa tai takuu ei ole voimassa.
- * Mikäli lattia liimataan alustaan, lämmitys täytyy kytkeä pois päältä 24 tunniksi ennen ja jälkeen asennuksen.


ASENNUSOHJEET

- * Asennettaessa varmistu että rivin viimeisen lankun pituus on vähintään 1/3 kokonaisen lankun pituudesta. Älä asenna alle 30 cm pitkiä paloja. Tämän vuoksi mittaa huone tarkasti ennen asennusta.
- * Huomio, että vierekkäisten rivien lankkujen päiden tulee olla vähintään 30 cm toisistaan. Esteettisistä syistä suosittelemme että lattia asennetaan sisään tulevan valon suuntaisesti. Kuitenkin asennettaessa irtoasennetulle parketti-tai laminaattilattialle tulee SPC Ultracore lattia asentaa poikittain alla olevan lattian päälle.

5Gi ASENNUS

Alusmateriaalia ei tarvita koska SPC Ultracore lankuissa on valmiina 1.5 mm korkikerros lankkujen pohjassa.

Tärkeää: Varmista, että lattia saa "elää vapaasti". Etäisyyden seinistä tulee olla vähintään 5 mm. Jalkalistoja ja muita lattiaprofileileja ei saa kiinnittää SPC Ultracore lattiaan vaan seiiniin tai aluslattiaan.

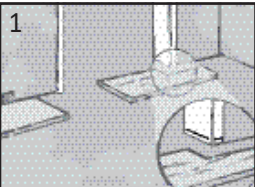


VAIHE 1
Aloita ensimmäisen kokonaisen rivin asennus huoneen vasemmasta nurkasta.

Käyttämällä asennuskiiloja varmistat 5 mm etäisyyden seinästä.


Vinkki: Aloita seinältä jossa on oven karmi ja lopeta asennus seinälle jossa karmia ei ole. Lyhennä karmia asentaaksesi lankun sen alle.

Lukitse seuraava lankku laskemalla lyhyt pääty alus ja jatka näin koko huoneen pituudelta.


Jokaisen rivin viimeinen lankku lyhennetään niin että seinän ja lankun reunan väliin jää vähintään 5 mm. Jäljelle jäävän palan voit käyttää seuraavan rivin aloituslautana.

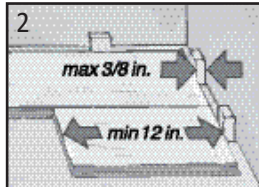


VAIHE 2
Aloita seuraava rivi edellisestä rivistä ylijääneellä lankun palalla. Palan tulee olla vähintään 300 mm pitkä ja vähintään 400 mm etäisyydellä edellisen rivin viimeisen laudan alkupäästä. Tilaan räätälöityjen palojen tulisi olla vähintään 75 mm leveitä.

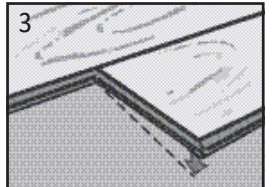


VAIHE 3
Laske pitkä sivu paikalleen.

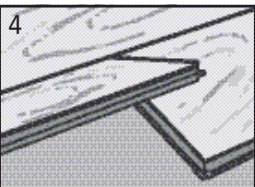


VAIHE 4
Asenna seuraavan laudan pitkä sivu.

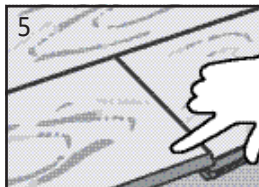


VAIHE 5
Paina lyhyt pääty alas kunnes se lukittautuu.

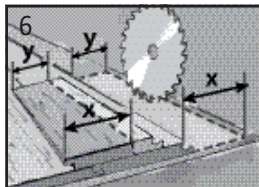


VAIHE 6
Leikkaa viimeisen rivin lankut oikeaan leveyteen (vähintään 75 mm) ja asenna ne.

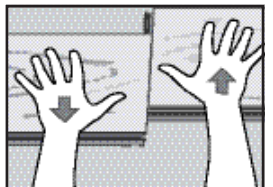

Lankkujen irrottaminen toisistaan: Lankut tulee ensin purkaa pitkältä sivulta. Lyhyt sivu irroitetaan työntämällä lankkuja toisistaan eri suuntiin.

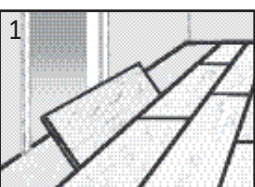


Työskentely ahtaassa tilassa
Pitkiä sivuja ei voi asentaa taivuttamalla.

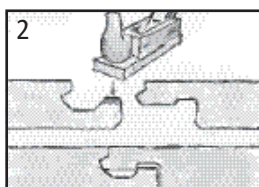

Poista pontin ylempi osa .



Käytä soveltuvaa liimaa.

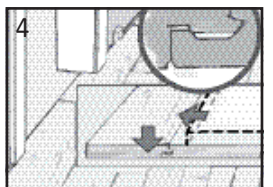

Liuuta lankku horisontaalisesti ja aseta se paikalleen. Näin tehdään esim. ovenkarmien, pattereiden tms. kohdalla. Tarvittaessa käytä vetorautaa.

PUHDISTUS JA HOITO

Onnittelut uudesta SPC Ultracore lattiasiasi. Lattiasi on käytännössä huoltovapaa. Imurointi ja lakaisu pitävät lattiasi puhtaana. Mikäli lattiasiasi on vaikeita tahroja voi käyttää höyrypuhdistinta tai moppia.

Suositteluvia vinkkejä

- Älä käytä puhdistusaineita jotka sisältävät vaha, öljyä tai kiilloitusainetta. Nämä jättävät lattian pintaan likaisen kalvon.
- Älä käytä teräsvillaa tai vahasäinettä koska nämä voivat naarmuttaa lattiaa.
- Käytä luonnonkuituista tai värinkestävää kynnysmattoa sisäankynnin ulko- ja sisäpuolella estääkseen lian, hiekan yms. kulkeutumisen sisätiloihin.
- Käytä huonekalujen jaloissa huopanappeja suojaaksesi lattiaa.

TAKUU

Takuu kattaa ainoastaan SPC Ultracore lattian korvaamisen uudella materiaalilla tai hyvityksellä. Takuu ei kata työkustannuksia (sisältäen korvaavan lattian asennuskustannukset) eikä se korvaa ajanmenetykseen tai muihin vaurioihin liittyviä kustannuksia. Takuu ei korvaa virheelliseen aennukseen tai huoltoon liittyviä kustannuksia. Lautojen rakoilu, kutistuminen, narina, haalistuminen tai aluslattian rakenteelliset virheet eivät kuulu takuun piiriin. Lämpötilan vaihtelut kuten äärimmäinen kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa lattian laajenemista tai kutistumista. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

35 vuoden takuu kotikäytössä

35 vuoden takuu kotikäytössä (alkaen ostopäivästä) kattaa valmistusvirheet ja kulumat (pintakerros kulunut täydellisesti) jotka ovat selkeästi näkyviä ja yli 2 cm2 kokoisia. Takuun piiriin eivät kuulu reunojen kulumat eivätkä mekaanisesta rasituksesta johtuvat vauriot. Takuu on voimassa vain kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu.

10 vuoden takuu julkisissa tiloissa

Julkisten tilojen 10 vuoden takuu valmistusvirheet ja kulumat (pintakerros kulunut täydellisesti) jotka ovat selkeästi näkyviä ja yli 2 cm2 kokoisia. Takuun piiriin eivät kuulu reunojen kulumat eivätkä mekaanisesta rasituksesta johtuvat vauriot. Takuu on voimassa vain kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu.

Virheellisen asennuksen reklamaatiot tulee osoittaa lattian asentajalle.

Reklamaatiot

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle ja todiste ostosta vaaditaan kaikissa reklamaatioissa. Mikäli reklamaatio koskee kulumista on kulumien oltava vähintään 2 cm2 suuruinen ja selkeästi näkyvä. Takuun oltava Numaxx toimittaa tilalle korvaavan tuotteen. Mikäli kyseistä lattiaa ei enää ole saatavilla ostaja voi valita voimassa olevasta mallistosta vastaavan tuotteen. Koska lattia on alentuminen oletetaan olevan 10 % vuodessa korvaa Numaxx lattian tähän arvon alentumiseen perustuen . Mikäli haluat vedota takuuseen ota yhteyttä lattian myyneeseen liikkeeseen. Takuu kattaa ainoastaan SPC Ultracore lattian korvaamisen uudella materiaalilla tai hyvityksellä. Takuu ei kata työkustannuksia (sisältäen korvaavan lattian asennuskustannukset) eikä se korvaa ajanmenetykseen tai muihin vaurioihin liittyviä kustannuksia. Takuu ei korvaa virheelliseen aennukseen tai huoltoon liittyviä kustannuksia. Lautojen rakoilu, kutistuminen, narina, haalistuminen tai aluslattian rakenteelliset virheet eivät kuulu takuun piiriin. Lämpötilan vaihtelut kuten äärimmäinen kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa lattian laajenemista tai kutistumista. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.